

Rohnson®

Εγχειρίδιο οδηγιών



Παρασκευαστής plant based ροφημάτων R-5901 "MilkyHarvest"



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χρησιμοποιήσετε και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά.

Γνωρίστε την συσκευή σας

Τα εικονίδια παρακάτω είναι μόνο προς αναφορά καθώς τα προϊόντα μπορεί να έχουν ελαφρώς διδιαφορετική εμφάνιση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα αντικείμενα στο κουτί συσκευασίας και στο πραγματικό προϊόν. Η εμφάνιση, οι λειτουργίες και οι μορφή διαφορετικών μοντέλων ποικίλλουν

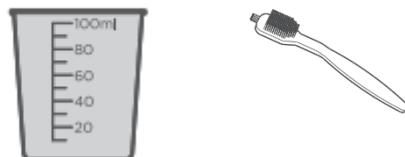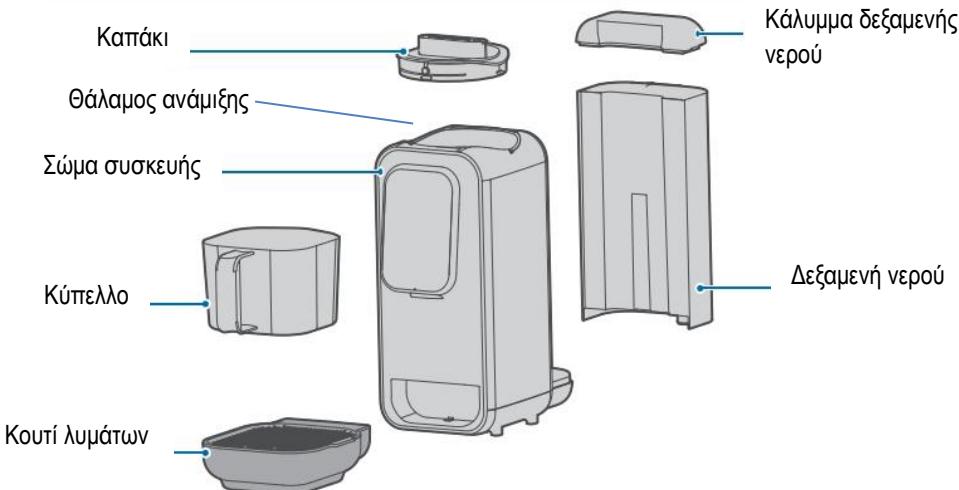

Περιλαμβάνεται δισομετρητής & βάζο μέτρησης

Οδηγίες λειτουργίας

Σημείωση: Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από 2000 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλαισσας και μόνο για οικιακή χρήση.

1. Λόγω των διαφορών στην εμφάνιση, τη λειτουργία και τη διαμόρφωση διαφορετικών μοντέλων, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

2. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε υψόμετρο κάτω των 2000 μέτρων. Εάν χρησιμοποιηθεί πάνω από αυτό το ύψος, τα τρόφιμα δεν μπορούν να μαγειρευτούν, μπορεί να χυθούν ή να καούν.
3. Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, απαγορεύεται αισθητά η τοποθέτηση χεριών ή αιχμηρών σκληρών αντικειμένων στο βάζο ανάμιξης για την αποφυγή τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν
4. Τοποθετήστε το φαγητό πριν ξεκινήσετε την λειτουργία, μην ξεκινάτε την λειτουργία με την συσκευή άδεια.
5. Το εξωτερικό της βάσης του μηχανήματος μπορεί να σκουπιστεί με ξηρό πανάκι. Απαγορεύεται αισθητά η τοποθέτηση της βάσης του μηχανήματος σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε το πλύσιμο κάτω από νερό ή άλλο υγρό, για την αποφυγή διαρροής ή βλάβης της συσκευής.
6. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή διαβρωτικά υγρά όπως βενζίνη ή ακετόνη για να καθαρίσετε το προϊόν.
7. Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργία της μη θέρμανσης, εάν πρέπει να προστεθούν συστατικά κατά τη λειτουργία, μπορούν να προστεθούν ανοίγοντας το καπάκι του θαλάμου ανάμιξης (για την λειτουργία θέρμανσης, απαγορεύεται αισθητά το άνοιγμα κατά τη λειτουργία για αποφυγή τραυματισμού).
8. Κατά την παρασκευή ροφημάτων φρούτων και λαχανικών, πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν κουκούτσια. Πριν την εκτέλεση πλύνετε τα υλικά και κόψτε τα σε κομμάτια όχι μεγαλύτερα από 1.5 εκατοστά σε κάθε πλευρά.

Προσοχή


1. Απαγορεύεται αισθητά να χτυπάτε ή να αλέθετε ξηρά προϊόντα ή σκληρά φαρμακευτικά υλικά (όπως σπόρους λωτού κ.λπ.).
2. Μην ανακατεύετε συστατικά και υγρά σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 80 ° C.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για άμεση θέρμανση γάλακτος, γάλακτος σόγιας, porridge, διαφορετικά θα «αρτάζουν» κάτω μέρος τους.
4. Όταν φτιάχνετε κουάκερ, porridge, σούπα κ.λπ., πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας, διαφορετικά το ρόφημα θα έχει κακή οσμή, δεν θα είναι σωστά βρασμένο κ.λπ., γεγονός που θα οδηγήσει σε υπερχείλιση ή σε σοβαρές περιπτώσεις. Σε σοβαρές περιπτώσεις, θα οδηγήσει σε υπερχείλιση ή παρασκευή μπορεί να «κολλήσει».
5. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική σύνθλιψη και γεύση τροφίμων σε περιπτώσεις ξηρού καλαμποκιού, κόκκινων φασολιών, φασολιών turing, ρύζι κ.λπ., συνιστάται να τα μουλιάσετε σε ζεστό νερό για 4 ώρες πριν από τη χρήση.

6. Μην προσθέτετε λευκή ζάχαρη, σκούρα ζάχαρη και άλλα καρυκεύματα στο βάζο κατά τη διαδικασία παραγωγής μηχανής, προκειμένου να αποφύγετε τα καρυκεύματα να κολλήσουν στο κάτω μέρος του βάζου ανάμειξης όταν θερμαίνονται.
7. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε νερό για να κάνετε όλα τα είδη ποτών.
8. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα όπως πτανάκια, καπάκια στεγανοποίησης κ.λπ. στο καπάκι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος θερμαινόμενων τροφίμων, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει τη διαφυγή ατμού και να οδηγήσει σε διαρροή. Προσέξτε τη διαρροή ατμού και ζεστού νερού όταν το υγρό στο βάζο ανάμιξης βράζει.
9. Μην διακόπτετε το πρόγραμμα όταν θέρμανσης μέχρι το στάδιο βρασμού (αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση). Εάν διακοπεί λόγω κακής χρήσης, μην επιλέξτε τη λειτουργία θέρμανσης για να συνεχίσετε το μαγείρεμα για να αποφύγετε την υπερχείλιση/χτύπημα που προκαλείται από επαναλαμβανόμενο βρασμό. Αλλάξτε τα συστατικά και επιλέξτε ξανά τη λειτουργία ή χρησιμοποιήστε την κατσαρόλα για να μαγειρέψετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία για να παράξετε το ρόφημα.
10. Μην ανακατεύετε σκληρά μέρη κρέατος όπως κόκαλα, πταϊδάκια, χοιρινό, για να αποφύγετε να καταστρέψετε τις λεπίδες και να μην επηρεάσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
11. Σε περίπτωση απροσδόκητης διακοπής κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, πιέστε "Blend"/ ανάμιξης για να σπάσετε τα συστατικά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "long press for discharge"/ "παρατεταμένο πάτημα για απαλλαγή" για να αποστραγγίσετε τα συστατικά


Λειτουργία μετρητή

Για την ποσότητα των συστατικών δείτε το βάζο μέτρησης. Προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα συστατικών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Όγκος τελικού ροφήματος	Σόγια και ξηροί καρποί	Δημητριακά
300mL	20ml ή 1/4 φλιτζανιού	20ml ή 1/4 φλιτζανιού
600mL	60ml ή 1/2 φλιτζάνι	60ml ή 1/2 φλιτζάνι
900mL	80ml ή 3/4 φλιτζανιού	80ml ή 3/4 φλιτζανιού
1200mL	100ml ή ένα φλιτζάνι	100ml ή ένα φλιτζάνι

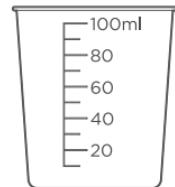

Σημείωση για τον δοσομετρητή: 1 φλιτζάνι στη γραμμή ζυγαριάς των 100ml
Οθόνη ελέγχου

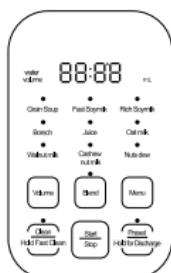**Πλήκτρα & λειτουργία διεπαφής ελέγχου:**

Πλήκτρο ελέγχου	Λειτουργία ελέγχου
Start/Stop Έναρξη/Διακοπή	Αφού επιλέξετε τη λειτουργία ή το μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Start/stop, η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί. Κάντε κλικ στο κουμπί Start/stop για να σταματήσετε τη λειτουργία
Hold for discharge/ Κρατήστε για απαλλαγή	Κάντε κλικ στο κουμπί προεπιλογής (Preset)/Κρατήστε για απαλλαγή, διατηρήστε πατημένο για για 3 δευτερόλεπτα και το μηχάνημα θα ξεκινήσει τη λειτουργία πολτοποίησης και σερβιρίσματος. Μετά από αντίστροφη μέτρηση 30

	δευτερολέπτων, θα κλείσει αυτόματα και θα επαναφέρει την συσκευή στην αρχική κατάσταση.
Blend/ Ανάμιξη	Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Blend" (ανάμιξης), το μηχάνημα εισέρχεται σε κατάσταση ανάδευσης. Αγγίζετε ελαφρά και παρατεταμένα για να ρυθμίσετε στην ανάδευσης και να επαναφέρετε την αρχική κατάσταση. Σημείωση: Κατά την λειτουργία "Blend", η συσκευή δεν θα προσθέσει αυτόματα νερό, η επιλογή θέτει την συσκευή σε διαδικασία ανάμιξης
Menu/Μενού	Πατήστε για να επιλέξετε ανάλογα τον τύπο του ροφήματος
Volume/ ml ροφήματος	Επιλέξτε την τελική ποσότητα. Η λειτουργία έρχεται προκαθορισμένη στα 900ml. Σε οποιαδήποτε μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη μέχρι 1200ml.
Grain Soup / Σούπα σιτηρών – Porridge (25-35 λεπτά)	Λειτουργία θέρμανσης & ανάμιξης, ανάμειξη κόκκων σιταριού, σουσαμιού κ.λπ. στο χώρο ανάμιξης για να γίνει porridge
Fast Soy milk /Γρήγορο γάλα σόγια (25-35 λεπτά)	Λειτουργία θέρμανσης & ανάμιξης σόγιας σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Rich Soy Milk /Πλούσια γάλα σόγιας (25-35 λεπτά)	Λειτουργία θέρμανσης & ανάμιξης σόγιας για λεπτότερη υφή.
Corn juice /Χυμός καλαμποκιού ((25-35 λεπτά)	Λειτουργία θερμότητας & ανάμιξης, ανάμιξη καλαμποκιού
Juice/Χυμός, μη θερμαινόμενη λειτουργία (περίπου 5 λεπτά)	Λειτουργία για χυμούς με κύριο συστατικό τα φρούτα: μήλα, μάνγκο, αχλάδια, μπανάνες. Σημείωση: Κατά την λειτουργία "Χυμός", το προϊόν προσθέτει αυτόματα νερό από προεπιλογή στα 600ml. Πατήστε το κουμπί "volume" για να επιλέξετε τη χωρητικότητα ml της επιλογής σας.
Shake, μη θερμαινόμενη λειτουργία (περίπου 5 λεπτά)	Λειτουργία για "milk"shakes. Προετοιμάστε το ρόφημα ξηρών καρπών. Τοποθετήστε ψιλοκομμένα

	κομμάτια φρούτων και το ρόφημα καρπών στον επεξεργαστή, κάντε κλικ στο "Start/Stop"
Γάλα βρόμης/ Oat Milk (25-35 λεπτά)	Λειτουργία θέρμανσης & ανάμιξης βρόμης
Γαλα κάσιους/ Cashew Nutmilk (25-35m)	Λειτουργία θέρμανσης & ανάμιξης για cashwes. Είναι συμβατή με καρπούς όπως αμύγδαλα, καρύδα, και ξηρούς καρπούς κλπ.
Ξηροί καρποί/ Nuts Dew (25-35 λεπτά)	Ανάμιξη διαφορετικών ειδών ξηρών καρπών ξεχωριστά ή μαζί όπως αμύγδαλο, φυστίκι, καρύδι. Για ένα ρόφημα με διαφορετικές και πιο chunky υφές
Καθαρισμός υψηλής θερμοκρασίας, λειτουργία θέρμανσης /High temp clean, λειτουργία θέρμανσης	Λειτουργία θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας για πλήρη καθαρισμό της συσκευής. Συνιστάται να χρησιμοποιείται πριν από την πρώτη χρήση. Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Clean/Hold fast clean εάν υπάρχει νερό στη δεξαμενή, πατήστε παρατεταμένα το hold for discharge fuction πριν χρησιμοποιήσετε την λειτουργία καθαρισμού
Γρήγορος καθαρισμός λειτουργία ανάδευσης/ Hold fast clean, Stirring function	Γρήγορη λειτουργία καθαρισμού. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Hold fast clean για να εισέλθετε στη λειτουργία γρήγορης πλύσης.
Προκαθορισμένο/ Preset	Προκαθορίζει την ώρα που το ρόφημα θα είναι έτοιμο, π.χ. 4 ώρες αργότερα.

Πριν από την πρώτη χρήση:

Πριν από την πρώτη χρήση, προσθέστε νερό στη δεξαμενή στα 1200ml.

Όταν το Power είναι σε αναμονή πατήστε "Volume" & "Menu" ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσει η συσκευή το υψόμετρο και να ξεκινήσει τον καθαρισμό σε υψηλή θερμοκρασία.

Όταν τελειώσει ο καθαρισμός, μπορούν να προστεθούν τα συστατικά.

Πριν από την χρήση:

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού στο μέγιστο, πατήστε το κουμπί καθαρισμού υψηλής θερμοκρασίας και το κουμπί Start/stop για να καθαρίσετε προσεκτικά τη συσκευή.

1. Πατήστε παρατεταμένα High temp clea/ Hold fast clean για 3 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσει η λειτουργία γρήγορου καθαρισμού.

2. Όταν τελειώσει ο καθαρισμός προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα συστατικών σύμφωνα με τον πίνακα.

Αυτόματη λειτουργία για τα πλήκτρα Blend & Juice:

Για το πλήκτρο Juice:

Σημείωση: Κατά την είσοδο στη λειτουργία "Χυμός", το προϊόν προσθέτει αυτόματα νερό από προεπιλογή στα 600ml. Πατήστε το κουμπί "Volume" για να επιλέξετε τη χωρητικότητα ml της επιλογής σας.

1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι 1200ml
2. Επιλέξτε τη λειτουργία μενού της επιλογής σας. Προσθέστε τα φρούτα επιλογής.
3. Πατήστε την επιλογή Volume, και επιλέξτε 0ml-12000ml (η προκαθορισμένη ποσότητα είναι 600ml). Με την επιλογή 0ml δεν προστίθεται νερό στο τελικό ρόφημα.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Start/stop
5. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο προετοιμασίας της διαδικασίας και μετά θα εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας.
6. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο μπιπ και η λυχνία εκφόρτισης θα ανάψει.
7. Για χυμό φρούτων πατήστε το πλήκτρο χυμού.
8. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Hold for discharge για 3 δευτερόλεπτα για να σερβιριστεί το ποτό.
9. Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Το νερό θα βγει 3 φορές μέχρι να καθαριστεί και όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο μπιπ για να υπενθυμίσει στον χρήστη ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Για το πλήκτρο Blend:

Σημείωση: Κατά την είσοδο στη λειτουργία "Blend", η συσκευή δεν προσθέτει αυτόματα νερό, χρησιμοποιείται για ανάμιξη ζάχαρης, μπαχαρικών κλπ. Πατήστε το κουμπί "Volume" για να επιλέξετε τη χωρητικότητα ml της επιλογής σας.

1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι 1200ml
2. Επιλέξτε τη λειτουργία μενού της επιλογής σας. Προσθέστε τους ξηρούς καρπούς και τους κόκκους με βάση το βάζο μέτρησης.
3. Επιλέξτε το βαθμό ρύθμισης από τον χαμηλότερο ως τον υψηλότερο όπως αναγράφεται παρακάτω: L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H. Συνίσταται όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση τόσο πιο μαλακό να είναι το συστατικό που θα χρησιμοποιηθεί: L-3: Μπανάνες, φράουλες, πορτοκάλια, 4-6 για μήλο, 7-H: Ξηροί καρποί.

- 4.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Start/stop
6. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο προετοιμασίας της διαδικασίας και μετά θα εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας.
7. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο μπιπ και η λυχνία εκφόρτισης θα ανάψει.
8. Όταν το ρόφημα καρπών είναι έτοιμο, ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε τη ζάχαρη στο βάζο θέρμανσης και κλείστε το καπάκι. Κάντε κλικ στο μενού BLEND για να αναμίξετε τη ζάχαρη με το γάλα ξηρών καρπών.
9. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Hold for discharge για 3 δευτερόλεπτα για να σερβιριστεί το ποτό.
10. Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Το νερό θα βγει 3 φορές μέχρι να καθαριστεί και όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο μπιπ για να υπενθυμίσει στον χρήστη ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Αυτόματη λειτουργία (Πλήκτρο: Grain Soup, Fast Soy milk, Rich Soy Milk, Corn juice, Shake, Oat Milk, Cashew Nutmilk, Nuts Dew)

1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι 1200ml. Προσθέστε τους ξηρούς καρπούς και τους κόκκους με βάση το βάζο μέτρησης.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία μενού της επιλογής σας.
3. Προσθέστε τον τελικό όγκο του ποτού.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Start/stop
5. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο προετοιμασίας της διαδικασίας και μετά θα εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας.
6. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο μπιπ και η λυχνία εκφόρτισης θα ανάψει.
7. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Hold for discharge για 3 δευτερόλεπτα για να σερβιριστεί το ποτό.
8. Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία αυτόματου καθαρισμού Το νερό θα βγει 3 φορές μέχρι να καθαριστεί και όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο μπιπ για να υπενθυμίσει στον χρήστη ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Προκαθορισμένη λειτουργία:

1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι 1200ml. Προσθέστε τους ξηρούς καρπούς και τους κόκκους με βάση το βάζο μέτρησης.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία μενού της επιλογής σας.
3. Προσθέστε τον τελικό όγκο του ποτού. Η αυτόματη λειτουργία είναι προκαθορισμένη στα 900ml.
4. Ρυθμίστε την προκαθορισμένη λειτουργία για να επιλέξετε τον απαιτούμενο χρόνο από 2-12 ώρες.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξη/διακοπή
6. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο προετοιμασίας της διαδικασίας και μετά θα εμφανιστεί ο χρόνος λειτουργίας.
7. Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο μπιπ και η λαβή της εκφόρτισης θα ενεργοποιηθεί.
8. Πλατήστε παρατεταμένα Hold for discharge για 3 δευτερόλεπτα για να σερβιριστεί το ποτό.
9. Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Το νερό θα βγει 3 φορές μέχρι να καθαριστεί και όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, η συσκευή θα κάνει έναν ήχο μπιπ για να υπενθυμίσει στον χρήστη ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Λειτουργικά εξαρτήματα:

1. Με βάση την απαιτούμενη ποσότητα πολτοποίησης, προσθέστε νερό στη δεξαμενή Όγκος υγρού

Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό.

900mL

2. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού και τοποθετήστε τη στη θέση της.



3. Προσθέστε κουτί λυμάτων


4. Τοποθετήστε το κύπελλο στο δίσκο. Όπως φαίνεται στα δεξιά, η λαβή του κυπέλλου είναι μπροστά.

5. Προσθέστε τα συστατικά που πρόκειται να μεταποιηθούν στο θάλαμο ανάμιξης



σύμφωνα με την αναλογία συνταγής.

6. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το δεξιόστροφα στη θέση του. Το καπάκι αναπτύσσει




υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην αγγίζετε.

7. Αγγίζτε το "Menu" για να επιλέξετε το μενού λειτουργιών και,

συνέχεια, αγγίζτε "Volume" για να επιλέξετε την απαιτούμενη

χωρητικότητα πολτοποίησης και, τέλος, αγγίζτε το κουμπί

"Start/Stop", η συσκευή αρχίζει να λειτουργεί.



8. Όταν ολοκληρωθεί η πολτοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Preset /Long Press Discharge" για να εκκενώσετε τον πολτό και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κύπελλο πολτού και απολαύστε.

9. Μετά την ολοκλήρωση της πολτοποίησης, η συσκευή θα εισέλθει

αυτόματα στη λειτουργία αποστέρωσης και πλύσης και τα

υπολείμματα θα απορριφθούν αυτόματα στο κουτί υπολείμμάτων.



Συνταγές

Τα προετοιλεγμένα ml λειτουργίας θέρμανσης είναι 900ml και ο χρόνος που απαιτείται είναι 20-25 λεπτά (η προκαθορισμένη επιλογή χυμού/juice είναι 600ml). Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Volume για να επιλέξετε 300ml, 600ml, 900ml και 1200ml (διαφορετικές χωρητικότητες μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και τα αντίστοιχα συστατικά μπορούν να μειωθούν ανάλογα με την αναλογία). Τα ροφήματα μπορούν να αποθηκευτούν από 12-24 ώρες στο ψυγείο.

Όνομα	Συστατικό και μέθοδος μαγειρέματος
-------	------------------------------------

Γάλα βρόμης και σπόρων (25-35 minutes)	Συστατικά: 15g ρύζι, 5g βρόμη, 5g φασόλια σόγιας, 5g χουρμάδες (χωρίς κουκούτσι), 5g κουκουνάρι 5g λιναρόσπορο. Εκτέλεση: Πλύνετε όλα τα συστατικά και τοποθετήστε τα στο θάλαμο επεξεργασίας, επιλέξτε τη λειτουργία "grain soup" (προκαθορισμένη στα 900ml) επιλέξτε ποσότητα νερού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "start/stop" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία
Γάλα σόγιας	Συστατικά: 40g ξηροί σπόροι σόγιας Εκτέλεση: Πλύνετε όλα τα συστατικά και τοποθετήστε τα στο θάλαμο επεξεργασίας, επιλέξτε τη λειτουργία "fast soy milk"/"thick soy milk" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "start/stop" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία
Γάλα σόγιας & cashews	Συστατικά: 20g ξηρή σόγια, 10g ωμή βρόμη, 10g καρύδια (περίπου ένα). Εκτέλεση: Πλύνετε όλα τα συστατικά και τοποθετήστε τα στο θάλαμο επεξεργασίας, επιλέξτε τη λειτουργία "fast soy milk"/"thick soy milk" (προκαθορισμένη στα 900ml) επιλέξτε ποσότητα νερού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "start/stop" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία
Χυμός καρότου	Συστατικά: Καρότο 200g Εκτέλεση: Πλύνετε όλα τα συστατικά, κόψτε τα σε κομμάτια 1,5 cm, βάλτε τα στο θάλαμο επεξεργασίας Επιλέξτε τη λειτουργία "Juice" (προκαθορισμένη στα 600ml) επιλέξτε ποσότητα νερού, πατήστε το κουμπί "start/stop" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σημείωση: εάν επιλέξετε τον όγκο σε 0mL, το νερό δεν θα προσθέσει αυτόματα, μπορείτε να προσθέσετε νερό ή γάλα χειροκίνητα.
Γάλα βρόμης	Συστατικά: 18g βρόμη, 12g καρύδια Εκτέλεση: Πλύνετε όλα τα συστατικά συστατικά και τοποθετήστε τα στο θάλαμο επεξεργασίας, επιλέξτε τη λειτουργία "oat milk", (προκαθορισμένη στα 900ml) επιλέξτε ποσότητα νερού και πατήστε το κουμπί "start/stop" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία

Porridge Nutenergy	Συστατικά: φιστίκια 20g, καρύδια 10g, κολλώδες ρύζι 10g Εκτέλεση: Πλύνετε όλα τα συστατικά και τοποθετήστε τα στο θάλαμο επεξεργασίας, επιλέξτε τη λειτουργία "nut dew" (προκαθορισμένη στα 900ml) επιλέξτε ποσότητα νερού και και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία
Χυμός μήλου μπανάνας	Συστατικά: 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 250 γραμμάρια φυτικό γάλα, 30 γραμμάρια μπανάνα, 60 γραμμάρια μήλο (περίπου το μισό).Προτείνεται να προσθέστε 2 παγάκια. Εκτέλεση: Ξεπλένετε όλα τα υλικά, κόψτε τα σε κομμάτια 1,5 εκατοστού, τοποθετήστε τα στο θάλαμο επεξεργασίας και προσθέστε 250g γάλα ξηρών καρπών. Επιλέξτε τη λειτουργία "Juice" (προκαθορισμένη στα 600ml) επιλέξτε ποσότητα νερού πατήστε το κουμπί "start/stop" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία
Γάλα κάσιους	Συστατικά: 12g κάσιους, 18g βρόμης Εκτέλεση: Ξεπλένετε όλα τα συστατικά και τοποθετήστε τα στο θάλαμο επεξεργασίας, επιλέξτε τη λειτουργία Cashews Nut milk, (προκαθορισμένη στα 900ml) επιλέξτε ποσότητα νερού πατήστε το κουμπί "start/stop" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία . Προσθέστε ζάχαρη ανάλογα με τη γεύση σας.
Γάλα καρυδιού	Συστατικά: καρύδια 15g, βρόμης 22g Εκτέλεση: Ξεπλένετε όλα τα συστατικά και προσθέστε τα στο θάλαμο επεξεργασίας, επιλέξτε τη λειτουργία του Cashew Nut Milk, πατήστε το κουμπί "start/stop" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Προσθέστε ζάχαρη ανάλογα με τη γεύση σας.
Carrot cake smoothie	Συστατικά: 20 ml ψιλοκομμένο φρέσκο καρότο, 40 ml καρύδια, 1 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου, 20 ml μπανάνα, 1/2 κ.γ. κανέλα Εκτέλεση: Κόψτε όλα τα συστατικά σε κομμάτια 1,5cm βάλτε τα στο θάλαμο επεξεργασίας. Επιλέξτε τη λειτουργία "Shake", πατήστε το κουμπί "Start / Stop" και περιμένετε μέχρι να τελειώσει. Προσθέστε το κανέλα και το σιρόπι σφενδάμου.


Σοκολάτα με γάλα βρόμης	<p>Συστατικά: 300ml γάλα βρόμης, 1 κουταλιά της σούπας κακάο, 1 κουταλιά της σούπας σιρόπι σφενδάμου, 1 κουταλάκι του γλυκού βανίλιας, 1 πρέζα κανέλα.</p> <p>Εκτέλεση: Αφού τα 300ml γάλα βρόμης είναι έτοιμα, με βάση τις οδηγίες που δίνονται (Ξεπλένετε τη βρόμη και προσθέστε την στο θάλαμο επεξεργασίας , επιλέξτε τη λειτουργία "Oat milk" και επιλέξτε 300ml. Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και διακοπής και περιμένετε την ολοκλήρωση), ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά στο θάλαμο επεξεργασίας. Κάντε κλικ στο μενού BLEND για να αναμίξετε κακάο, το σιρόπι σφενδάμου, την βανίλια και την κανέλα και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.</p>
Cocolat – Σοκολατούχο γάλα καρύδας	<p>Συστατικά: 300ml γάλα καρύδας, 200ml vegan μαύρη σοκολάτα, 1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας.</p> <p>Εκτέλεση: Προσθέστε την καρύδα στο θάλαμο επεξεργασίας, επιλέξτε τη λειτουργία "Nuts Dew", πατήστε το κουμπί "Start / Stop" και περιμένετε την διαδικασία να ολοκληρωθεί. Κόψτε τη σοκολάτα σε λεπτά κομμάτια. Κάντε κλικ στο BLEND αφού προσθέστε τα λεπτοκομμένα κομμάτια σοκολάτας, και τη βανίλια και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.</p>
Ρόφημα «μελομακάρονο»	<p>Συστατικά: 70ml κάσιους, 2 χουρμάδες χωρίς κουκούτσι, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Εκτέλεση: Ξεπλένετε όλα τα κάσιους και προσθέστε τα στο κομμάτι, επιλέξτε το "Cashew nut milk" και επιλέξτε όγκο 600ml ή 900ml ανάλογα με την υφή που επιθυμείτε. Κάντε κλικ στο κουμπί start and stop και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.</p> <p>Βυθίστε τους χουρμάδες σε ζεστό νερό, αφήστε για περίπου μισή ώρα. Αφαίρεστη το κουκούτσι και κόψτε τους χουρμάδες σε λεπτά κομμάτια. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας "Cashew nut milk", προσθέστε τους χουρμάδες και την κανέλα επιλέξτε BLEND και περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.</p>

Καθαρισμός & συντήρηση

Εάν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη συσκευή σε

ξηρό και αεριζόμενο μέρος για να αποφύγετε την υγρασία και τη σκουριά του κινητήρα.

1. Μετά τον αυτόματο καθαρισμό, ανοίξτε το καπάκι για εξαερισμό και αφήστε τον ατμό έξω
2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και σκουπίστε το εξωτερικό της βάσης με ένα στεγνό πανί. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση της βάσης σε νερό ή άλλα υγρά, και η πλύση της κάτω από νερό ή άλλα υγρά, προκειμένου να αποφευχθεί διαρροή ή ζημιά στη συσκευή.
3. Μην βυθίζετε σε νερό τη δεξαμενή νερού, το καλώδιο τροφοδοσίας και άλλα μέρη που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια στην εργασία.
4. Μην εκθέτετε το προϊόν, το καλώδιο τροφοδοσίας και τα αξεσουάρ συσκευασίας στον ήλιο.
5. Μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση, εάν υπάρχει μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στο τοίχωμα του κυπέλλου, συνιστάται να σκουπίζετε το εσωτερικό τοίχωμα με μια υγρή πετσέτα ενώ έχετε απενεργοποιήσει την συσκευή και ο θάλαμος επεξεργασίας βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου, στη συνέχεια να καθαρίσετε και να αποστειρώσετε ξανά με τη λειτουργία High temp clean.
6. Τα εξαρτήματα του προϊόντος, όπως το καπάκι και το κύπελλο γάλακτος, πρέπει να ζεπλένονται και να στεγνώνουν με νερό μετά από κάθε χρήση.
7. Μετά τη χρήση του προϊόντος, ανοίξτε τη βαλβίδα ατμού για να ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα στο καπάκι. Εάν ναι, συνιστάται να καθαρίσετε χειροκίνητα το καπάκι.

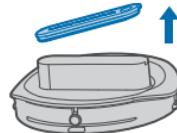

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μη φυσιολογικό πρόβλημα	Ανάλυση πιθανής αιτίας	Λύση
E1	Ελάπτωμα στο κύκλωμα	Αφαιρέστε κι επανατοποθετήστε το κύπελλο ανάμιγνς και ελέγχτε αν το κύπελλο
E2	Η συσκευή είναι γεμάτη με νερό	ή η βάση είναι δεν εφαρμόζει. Εάν επιβεβαιωθεί ότι η βάση είναι ελαττωματική, χειριστείτε την ως εξής: Το εσωτερικό στο ίχνος νερού χρειάζεται να στεγνώσει φυσικά

		για να αποφευχθεί η εισροή νερού στην συσκευή. Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο σέρβις.
CE	<p>Ελάπτωμα στο κύκλωμα, αποτυχία εσωτερικής καλωδίωσης.</p> <p>Το κύπελλο δεν ταιριάζει με τη βάση.</p> <p>Νερό στη βάσης της συσκευής.</p> <p>Το καλώδιο σύνδεσης μέσα στη βάση είναι χαλαρό και αποσυνδεδεμένο</p> <p>Αποτυχία του κυκλώματος</p> <p>Ο θερμοστάτης έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασίας</p>	<p>Υπερβολική θέρμανση των υλικών τροφίμων, με αποτέλεσμα να έχουν προσκολληθεί στον θάλαμο επεξεργασίας, και προβολή της ένδειξης υψηλής θερμοκρασίας.</p> <p>Καθαρίστε το θάλαμο επεξεργασίας.</p> <p>Επαναχρησιμοποιήστε σύμφωνα με τις οδηγίες της ποσότητας των υλικών τροφίμων.</p> <p>Το εσωτερικό ίχνος νερού του μηχανήματος στεγνώνει φυσικά, αποφεύγει το νερό</p> <p>Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, στείλτε την στον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις</p>
E0 EU D1	<p>Ελαπτωματικό κύκλωμα</p> <p>Το μηχάνημα είναι γεμάτο με νερό</p>	<p>Το εσωτερικό στο ίχνος νερού χρειάζεται να στεγνώσει φυσικά, αποφύγετε επιπλέον προσθήκη νερού.</p> <p>Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με αντιπρόσωπο σέρβις.</p>
Υπερχείλιση	Μεγάλη ποσότητα συστατικών	Προσθέστε τα συστατικά σύμφωνα με τις οδηγίες

	Πάρα πολύ ή πολύ λίγο νερό	Προσθέστε νερό στο σωστό επίπεδο
	Λανθασμένη επιλογή λειτουργίας	Επιλέξτε την σωστή λειτουργία
Πλάκα θέρμανσης	Πάρα πολλά συστατικά Λάθος συστατικά	Βάλτε τα συστατικά σύμφωνα με τις οδηγίες
	Πολύ λίγο νερό	Προσθέστε νερό στο σωστό επίπεδο
	Κάτω μέρος του βάζου δεν είναι καθαρό	Καθαρίστε πριν από τη χρήση
	Λανθασμένη επιλογή λειτουργίας	Επιλέξτε τη λειτουργία σύμφωνα με το εγχειρίδιο
	Λάθος συστατικά	Μην προσθέτετε αλεύρι ή παρόμοια συστατικά
	Βλάβη μηχανήματος	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
	Πάρα πολλά ή λίγα συστατικά	Ακολουθήστε τη συνταγή
Τα συστατικά δεν μπορούν να τεμαχιστούν	Πάρα πολύ ή πολύ λίγο νερό	Προσθέστε νερό στο σωστό επίπεδο
	Λανθασμένη επιλογή της λειτουργίας	Επιλέξτε λειτουργία σύμφωνα με το εγχειρίδιο
	Βλάβη μηχανήματος	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
	Λανθασμένη επιλογή λειτουργίας που ανακατεύει χωρίς θέρμανση	Επιλέξτε λειτουργία σύμφωνα με το εγχειρίδιο
Η λειτουργία ολοκληρώθηκε	Βλάβη μηχανήματος	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις

αλλά τα συστατικά δεν είναι ζεστά	Θόρυβος κατά εργασίας	Φυσιολογικό φαινόμενο
Θόρυβος κατά την εργασίας	Το προϊόν σταματά περιοδικά	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
	Μη φυσιολογικός ήχος	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
	Το καπάκι δεν είναι στη θέση του	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
88:88	Βλάβη μηχανήματος	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν συνδέθηκε σωστά	Ελέγχετε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο
Η οθόνη δεν ανάβει	Βλάβη μηχανήματος	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
	Βάζο ακατάλληλα εγκατεστημένο	Τοποθετήστε σωστά το βάζο
	Το μηχάνημα δεν λειτουργεί και δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία	Ανήκουν στο φυσιολογικό φαινόμενο
Καμία αντίδραση ενώ κάνετε κλικ	Υπάρχει νερό στον πίνακα που επηρεάζει την λειτουργία	Στεγνώστε τον πίνακα
	Αποτυχία λειτουργίας	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο	Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σωστά συνδεδεμένα

Η οθόνη δεν φωτίζεται	Βλάβη μηχανήματος	Αποστολή σε τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις
Το βάζο δεν έχει εγκατασταθεί σωστά		Τοποθετήστε σωστά το βάζο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Voltage	220-240v
Frequency	~50/60 Hz
Powet	2000W
Capacity	1,2L

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2002/96/ΕΚ.

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αστικό απόβλητο.

Πρέπει να προσκομίζεται σε ειδικό κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων της τοπικής αρχής ή σε έμπορο που παρέχει την υπηρεσία αυτή. Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής αποφεύγει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία, καταλήγοντας σε ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανάκτηση των συστατικών υλικών για την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης απόρριψης των οικιακών συσκευών δεχωριστά, το προϊόν επισημαίνεται με διαγραμμένο τροχήλατο κάδο απορριμμάτων.

